

Guida configurazione stampante zq320

Accoppiamento bluetooth alla stampante

Accendere la stampante e tenere premuto **il tasto** (evidenziato nell'immagine di riferimento subito sottostante) finché non comparirà nel display l'iconcina blu di **Bluetooth**.

Nota: L'icona del Bluetooth indica che è possibile associarla, in quanto la stampante ha un sistema di sicurezza.




Poi andare nel Bluetooth del telefono per abbinare la stampante (quando si selezionerà la stampante uscirà lo stesso codice “di sicurezza” che uscirà nella stampante).

Dopodiché bisognerà aprire l'applicazione **PrinterShare** e, prima di fare ‘cerca stampante’ qui bisogna ripetere il passaggio a inizio (tenere premuto il tasto verde finché compare l'icona blu sulla stampante).

Infine, fare “cerca stampate” anche dall'app.

Configurazione e collegamento alla stampante

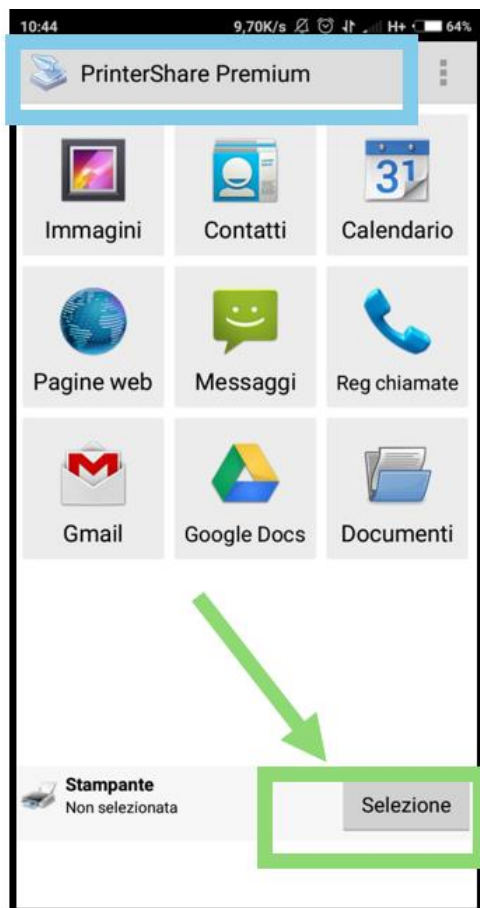

Per accedere alla stampante **Bluetooth** è necessario aver installata l'applicazione **PrinterShare**.

L'applicazione si presenta come nell'immagine qui a destra.

Aperta l'app, cliccare sul bottone **Selezione** posizionato in fondo alla schermata, per agganciare la stampante **bluetooth** e consentire la configurazione.

Scegliere l'opzione stampante:

Locale – Bluetooth

Per ritrovare la stampante assicurarsi di aver attivato il bluetooth nel proprio dispositivo.



Una volta che l'hai trovata devi fare **la selezione manuale** del drive

DRIVE: Selezione Manuale


Qui verranno elencati tutti i dispositivi bluetooth agganciabili con il proprio dispositivo. Scegliere Bluetooth Printer (riquadrate nell'immagine soprastante in rosso).

NOTA: Nel caso si stia configurando per la prima volta il dispositivo con la stampante, potrebbe essere necessario selezionare il driver per permettere ai due dispositivi di comunicare tra di loro.

Cliccare sul bottone [**Selezione Manuale**]. Così facendo si aprirà una lista di driver specifici per alcune stampanti.



Fra questi scegliere la directory nominata **Generic** (foto sottostante). Scegliere poi l'opzione **Generic Zebra mobile** e di seguito **Generic Zebra mobile printer(CPCL)**.

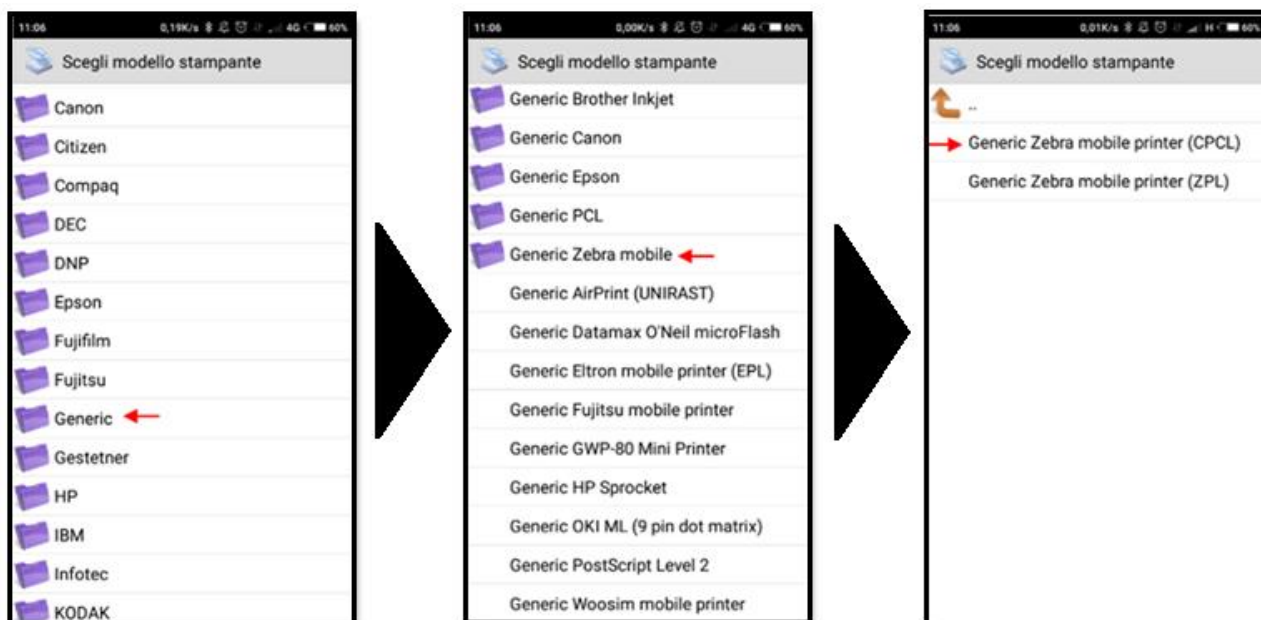

Alla fine di questa operazione la stampante deve risultare collegata correttamente e pronta per stampare.